


C 103 / C131

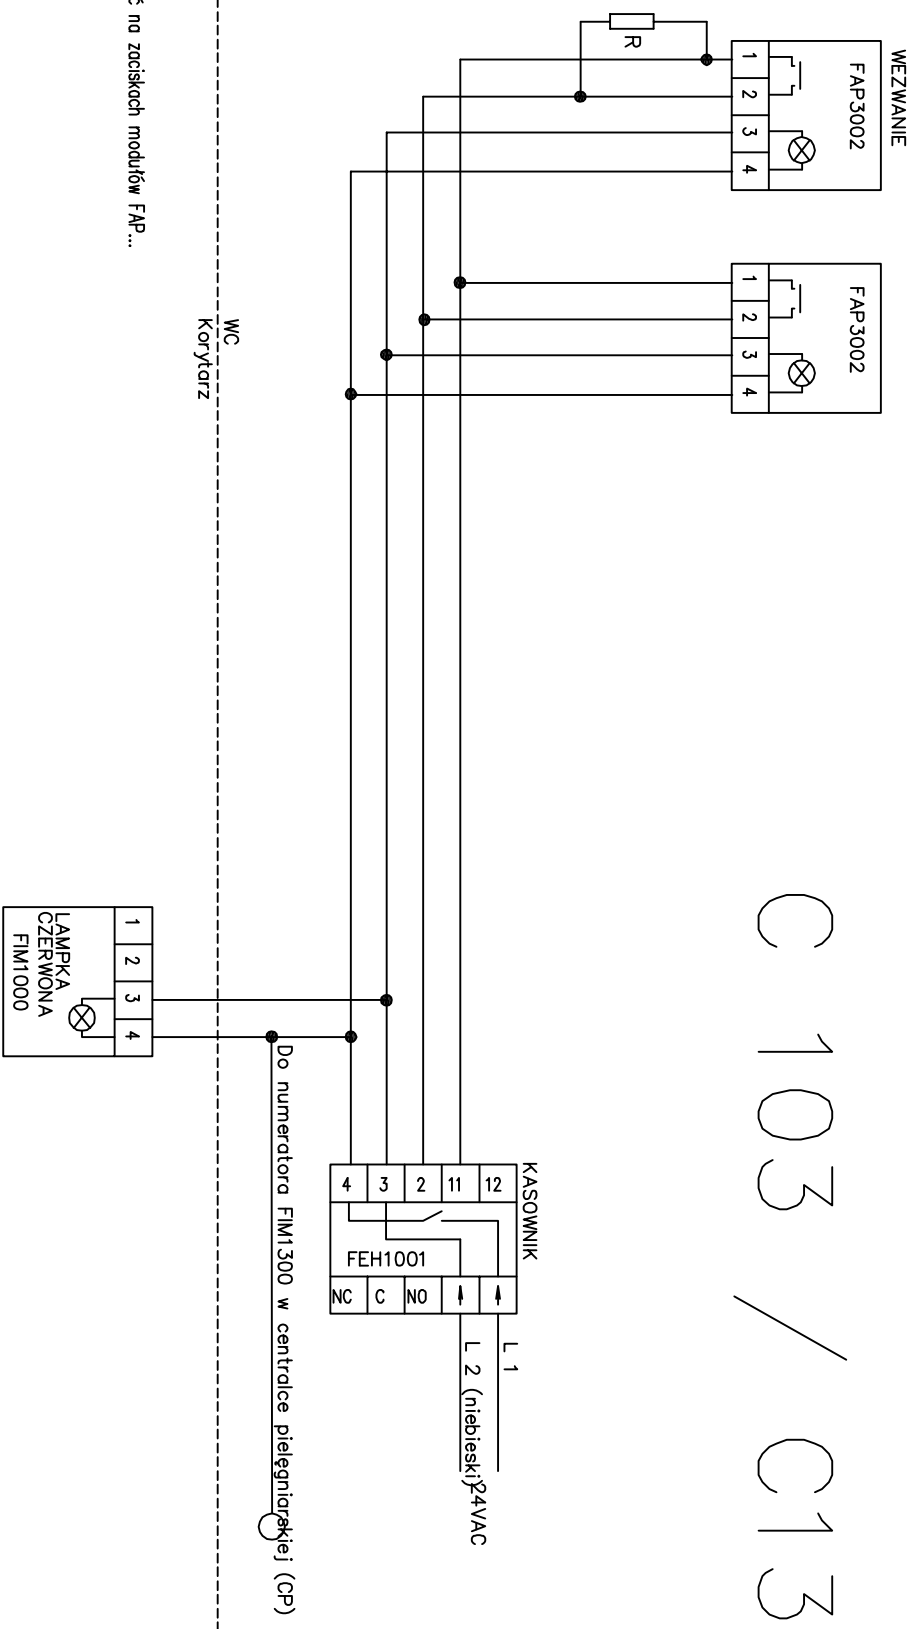

Wszystkie połączenia rozłączyć wykonąć na zaciskach modułów FAP...

Przewody nieoznaczone – 0,5mm

Montaż w puszkach 60mm, z wkrętami


Rezystor w zestawie z kasownikiem – montować na końcu pętli.

Zworki w kasowniku rozłączyć

Zworki w FAP ... ustawić w pozycji "B"

Nie zamieniać L1 z L2

FAP3002 instalować na wysokości 2200

 tel.: (22)8367025, (22)8364306 fax.: (22)4643353 e-mail: biuro@eltech-projekt.pl		<b>PROJEKTANT:</b> MGR INŻ. PIOTR WUDARCZYK MAZ/0424/PWOE/06 <small>urządzenie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>		<b>WERYFIKATOR:</b> MGR INŻ. MARIUSZ BAGINSKI B/6/01 <small>urządzenie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>		<b>OBIEKT:</b> PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA I PIĘTRZE W BUDYNKU "C" NA POTRZEBY UTWORZENIA ODDZIAŁU CHOROBY ZAKAZNYCH		<b>PROJEKT:</b> BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZMIAN INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE		<b>TEMAT:</b> Schemat instalacji przyzwywowej –pom 03/pom 31		<b>DATA:</b> 04.2016		NR RYS.: E.38	
--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	---	--	-------------------------	--	------------------	--