


C 148

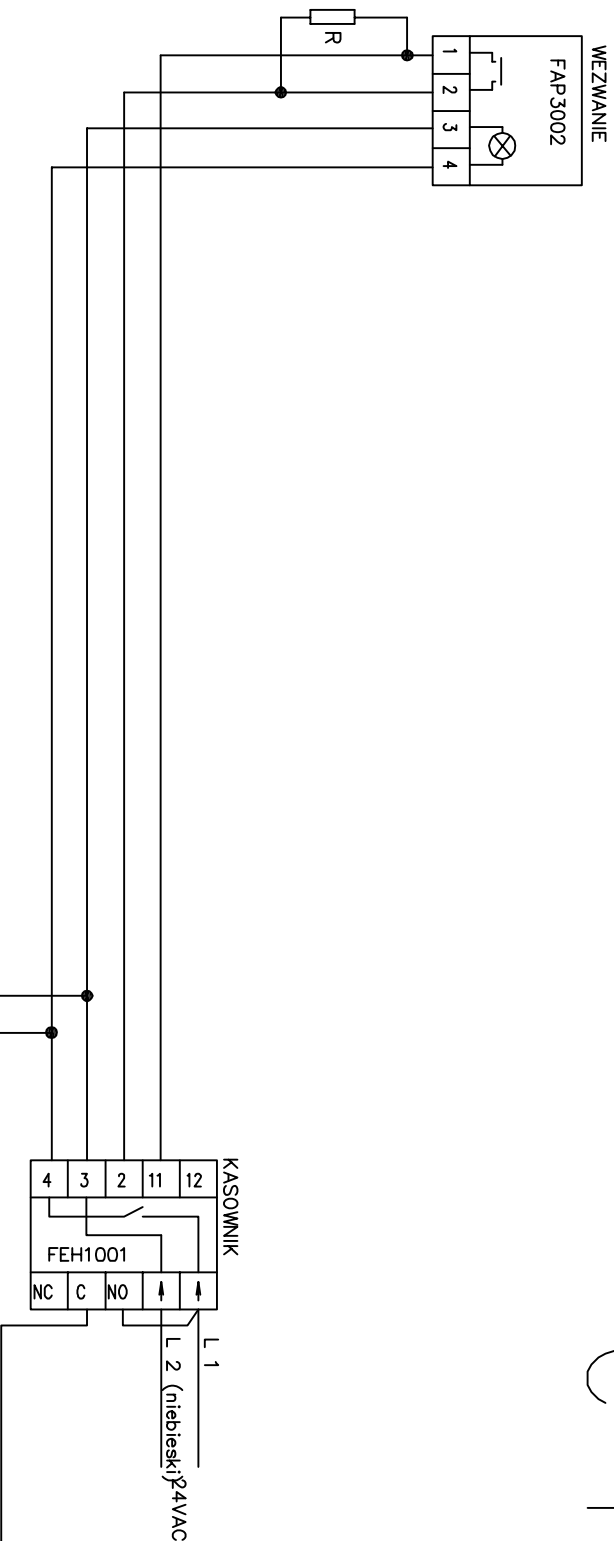

WC  
Korytarz

Wszystkie połączenia rozłączyć na zaciskach modułów FAP...

Przewody nieoznaczone – 0,5mm

Montaż w puszkach 60mm, z wkrętami


Rezystor w zestawie z kasownikiem – montować na końcu pętli.

Zwoiki w kasowniku rozłączyć

Zwoiki w FAP... ustawić w pozycji "B"

Nie zamieniać L1 z L2

FAP3002 instalować na wysokości 2200

 tel.: (22)8367025, (22)8364306 fax.: (22)4648393 e-mail: biuro@zeltech-projekt.pl		PROJEKTANT: MGR INŻ. PIOTR WUDARCZYK MAZ/0424/PWOE/06 urządzenie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specyficznych instalacjach w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		WERYFIKATOR: MGR INŻ. MARIUSZ BAGINSKI B/6/01 urządzenie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specyficznych instalacjach w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		OBIEKT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA I PIĘTRZE W BUDYNKU "C" NA POTRZEBY UTWORZENIA ODDZIAŁU CHOROBY ZAKAZNYCH		PROJEKT: BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZMIAN INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE		TEMAT: Schemat instalacji przyzywowej –pom 48		DATA: 04.2016		NR RYS.: E.41	
---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	------------------	--	------------------	--